
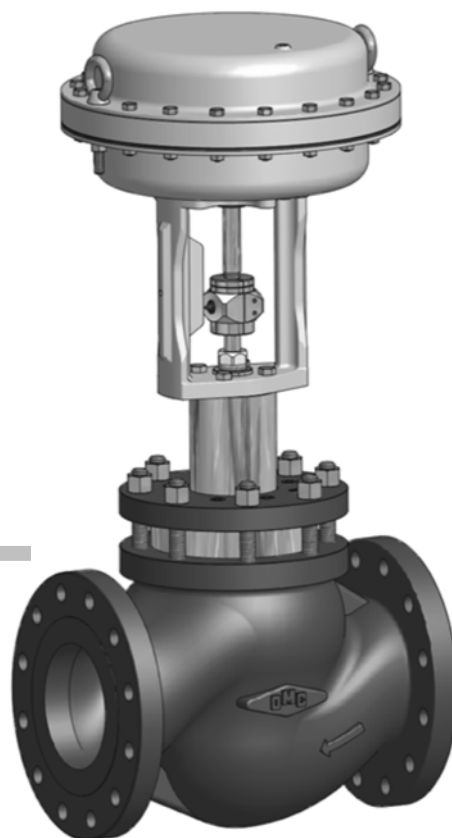


MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

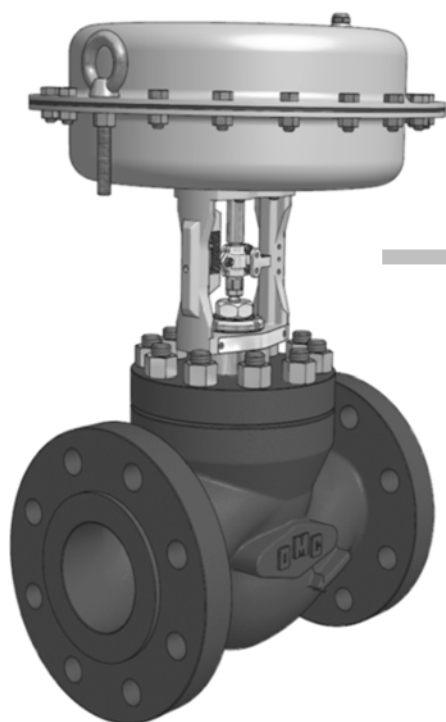

Vannes de régulation SÉRIE

VD10 - KD10 - KA10 KD20 - KA20

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

1.01 UTILISATION PRÉVUE

1.02 ACCÈS

1.03 ÉCLAIRAGE

1.04 FLUIDES DANGEREUX DANS LA TUYAUTERIE

1.05 SITUATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.06 TEMPÉRATURE

1.07 SYSTÈME

1.08 SYSTÈMES DE PRESSION

1.09 OUTILS ET PIÈCES CONSOMMABLES

1.10 VÊTEMENTS DE PROTECTION

1.11 QUALIFICATION DU PERSONNEL

1.12 MANIPULATION

1.13 CONGÉLATION

1.14 AUTRES RISQUES

1.15 ÉLIMINATION

1.16 RISQUE DE CORROSION ET / OU D'ÉROSION

2.0 INSTALLATION

2.01 ASSEMBLAGE DE LA VANNE SUR LA TUYAUTERIE

3.0 RACCORDEMENT ACTIONNEUR

3.01 RACCORDEMENT ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

3.02 RACCORDEMENT ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

4.0 ENTRETIEN

4.01 SÉPARATION VANNE / ACTIONNEUR

4.02 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR VANNE STANDARD

4.03 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR AVEC SIÈGE QUICK CHANGE

4.04 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR VANNE ÉQUILBRÉE

4.05 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR VANNE AVEC SOUFFLET

4.06 REMPLACEMENT DU PAQUET DE PRESSE-ÉTOUPE DE LA TIGE

5.0 COUPLES DE SERRAGE

6.0 DIMENSIONS RACCORDEMENT ACTIONNEUR

7.0 OPÉRATIONS PÉRIODIQUES

8.0 PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

9.0 RAPPORT PRESSION / TEMPÉRATURE OMC-TUV-00 Rév.03/2018

10.0 RÉFÉRENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE POUR L'ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION 2014/68/EU

11.0 PLAQUETTES

11.01 PLAQUE D'IDENTIFICATION

11.02 PLAQUE «CE» DIRECTIVE 2014/68/EU

1.0 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Le fonctionnement sûr de ce produit n'est garanti que s'il est installé, mis en service, utilisé et entretenu de manière appropriée par du personnel qualifié conformément aux instructions opérationnelles.

1.01 UTILISATION PRÉVUE

Vérifier que la vanne est adaptée à l'utilisation et à l'application prévues en vérifiant :

- que le matériau de fabrication de la vanne soit compatible avec le fluide de process ;
- que la vanne soit appropriée pour les pressions et les températures du fluide de process ;
- d'avoir disposé un correct dispositif de sécurité pour empêcher, en cas de mauvais fonctionnement de la vanne, des surpressions ou des surtempératures dangereuses.

Les vannes OMC ne peuvent pas faire face aux contraintes extérieures provoquées par les systèmes dans lesquels elles sont placées. L'installateur doit prendre en compte ces efforts et adopter les précautions adaptées.

1.02 ACCÈS

Il faut assurer un accès sécurisé et, si nécessaire, une plate-forme de travail sécurisée (avec une protection appropriée) avant de commencer à opérer sur le produit. Préparer, le cas échéant, des moyens de levage appropriés.

1.03 ÉCLAIRAGE

Garantir un éclairage adéquat pour le type de travail requis.

1.04 FLUIDES DANGEREUX DANS LA TUYAUTERIE

Prendre en compte le contenu de la tuyauterie ou le contenu précédent. Faire attention aux : matériaux inflammables, substances dangereuses pour la santé, températures élevées.

1.05 SITUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Il faut considérer : les aires à risque d'explosion, la manque d'oxygène (exemples : réservoirs, puits, etc...), gaz dangereux, limites de température, surfaces avec températures élevées ou basses, danger d'incendie (ex : pendant la soudure), bruit excessif, machines en mouvement.

1.06 TEMPÉRATURE

Attendre que la température devienne normale après l'interception pour éviter tout risque de brûlure ou gelure.

1.07 SYSTÈME

Prendre en considération les effets possibles sur l'ensemble du système de travail prévu.

L'action envisagée pourrait mettre en danger d'autres parties du système ou le personnel?

Assurez-vous que les vannes d'arrêt sont actionnées progressivement afin d'éviter des brusques variations au système.

1.08 SYSTÈMES DE PRESSION

Il faut s'assurer que la pression soit isolée et déchargée en toute sécurité à la pression atmosphérique. Prendre en compte une double isolation (double verrouillage et ventilation) et le verrouillage ou l'étiquetage des vannes fermées. Même si le manomètre signale la pression à zéro, ne pas considérer le système dépressurisé.

Pendant le fonctionnement, la vanne est sous pression. Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de manœuvre sur les brides et les bouchons de fermeture, assurez-vous que la ligne est dépressurisée (0 bar) et à température ambiante.

1.09 OUTILS ET PIÈCES CONSOMMABLES

Avant de commencer le travail, s'assurer d'avoir à disposition des outils appropriés. En aucun cas improviser des outils. Utiliser seulement recharges originals OMC.

1.10 VÊTEMENTS DE PROTECTION


Il faut considérer si à vous ou aux autres serve un vêtement contre les dangers, pour exemple, produits chimiques, températures, radiations, bruit, chute d'objets, risques pour les yeux et pour le visage.

1.11 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Tous les travaux doivent être effectués et supervisés par du personnel expert, formé et compétent.

1.12 MANIPULATION

Utiliser dispositifs adaptés pour la manipulation des produits en évaluant tous les risques concernant le levage, l'environnement, l'individu et les circonstances du travail qu'on va à exécuter.

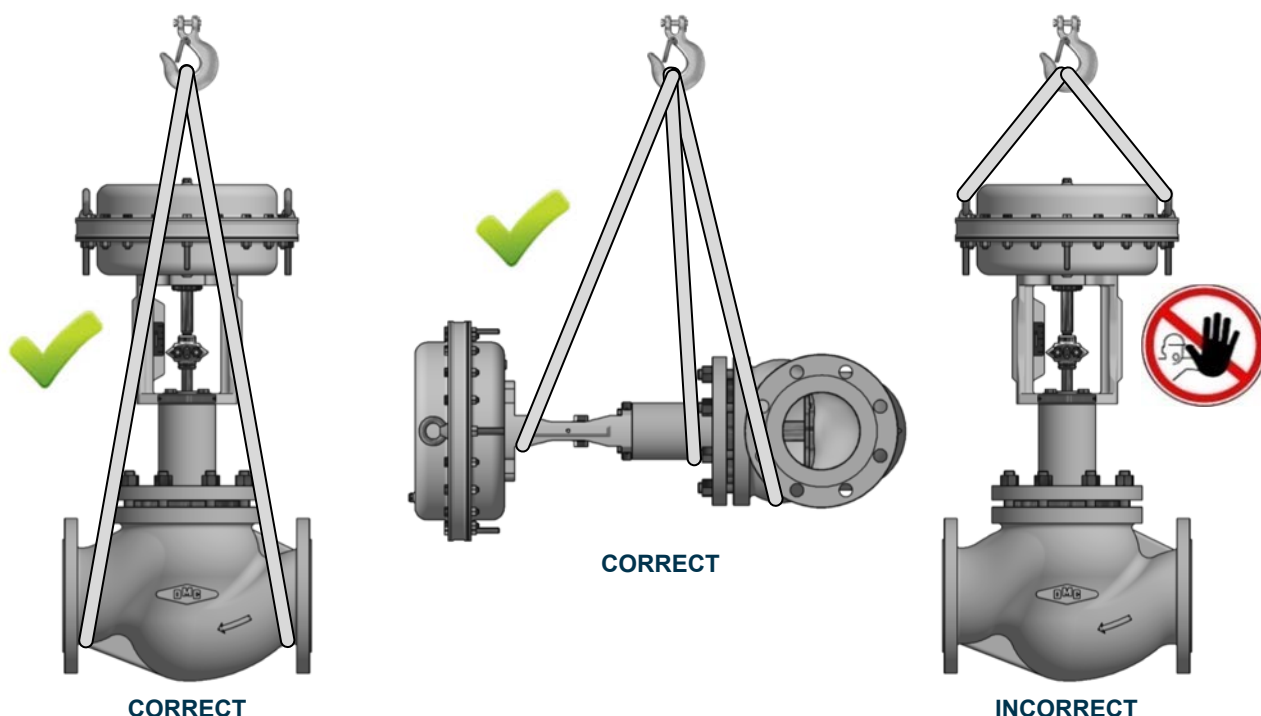

1.13 CONGÉLATION

Protéger les produits des risques provoqués par un environnement trop froid avec températures inférieures au point de congélation du fluide de process.

1.14 AUTRES RISQUES

Pendant le fonctionnement, la surface externe du produit pourra avoir températures dangereuses au contact. Prendre en compte ce risque.

1.15 ÉLIMINATION

Pour l'élimination, observer les lois en vigueur dans l'État / Pays / Nation dans laquelle le produit sera éliminer.

1.16 RISQUE DE CORROSION ET / OU D'ÉROSION

Il faut vérifier périodiquement éventuels phénomènes de corrosion et/ou d'érosion internes et/ou externes parce qu'ils peuvent provoquer dégâts significatifs aux parts en pression qui diminuent leur épaisseur et donc leur degré de sécurité.

2.0 INSTALLATION


Tous les travaux doivent être exécutés et contrôlés par le personnel expert, formé et compétent.

Les vannes OMC mettent en évidence sur la fusion du corps la direction du flux, le passage nominal, la pression maximale d'exercice et le matériau.

Avant d'installer la vanne, s'assurer que la tuyauterie qui canalise le fluide de process soit propre en soufflant, si possible, du vapeur ou de l'air comprimé.

L'installation d'un filtre (position A Fig. 1) en amont de la vanne empêche la pénétration de saleté dans l'obturateur. Pour permettre un entretien périodique des vannes montées sur des systèmes à fonctionnement continu, il est conseillé d'installer deux vannes d'arrêt, situées en amont (pos B Fig. 1) et en aval (pos C Fig. 1) de la vanne de régulation, et un by-pass (pos. D Fig. 1). Utiliser la vanne de by-pass (pos. D Fig. 1) pour régler manuellement le processus lorsque la vanne de contrôle est temporairement débranchée. Les deux vannes d'arrêt doivent avoir le même diamètre intérieur de la vanne de régulation. Lors de l'installation de la vanne, assurez-vous que l'écoulement dans le tuyau va dans la même direction indiquée par la flèche sur le corps de la vanne.

Fig. 1 Schéma d'installation

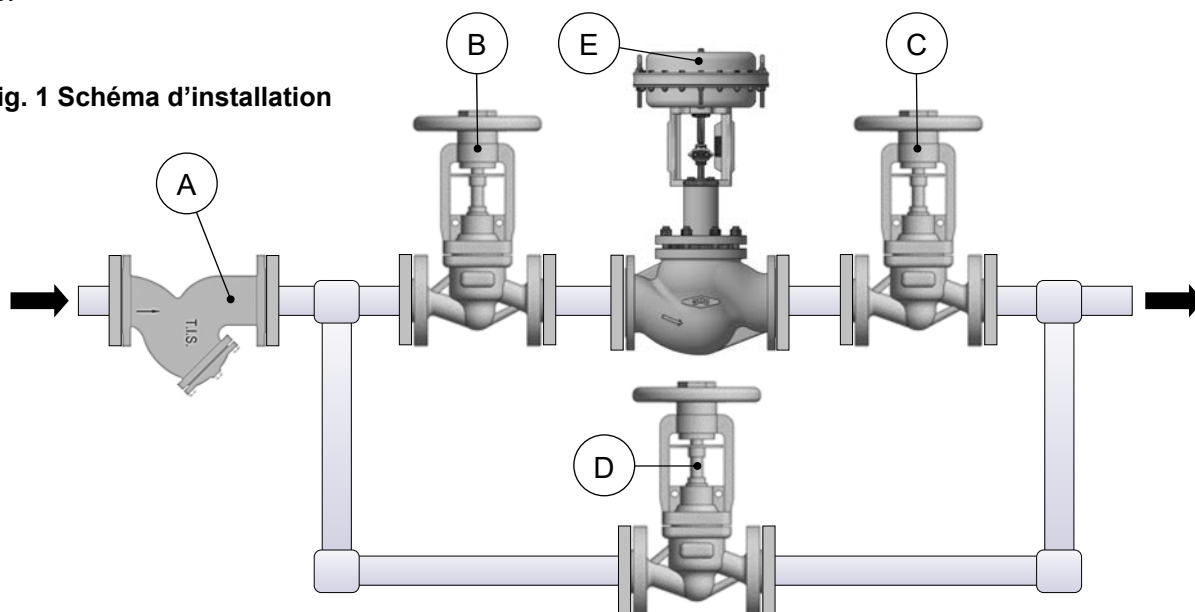

La position de montage de la vanne ne limite pas son fonctionnement, cependant il est conseillé de monter la vanne avec l'actionneur positionné vers le haut (pos. E Fig.1) car d'autres positions pourraient permettre l'accumulation de toute impureté présente dans le fluide en endommageant la vanne elle-même.

2.01 ASSEMBLAGE DE LA VANNE SUR LA TUYAUTERIE

Afin d'assurer l'uniformité de la charge et de l'alignement, les boulons des brides doivent être serrés graduellement et selon un motif entrecroisé, comme le montre la Fig.

Eviter un serrage excessif. Utiliser les couples de serrage recommandés. Eviter le désalignement des tuyaux. Choisir les joints des brides en fonction des conditions de fonctionnement.



ATTENTION!!! Pour des vannes avec des raccords à souder, l'opération de soudage sera effectuée uniquement par du personnel qualifié et, pour éviter de possibles dommages à la vanne, maintenir le corps de la vanne froid pendant l'opération susmentionnée.

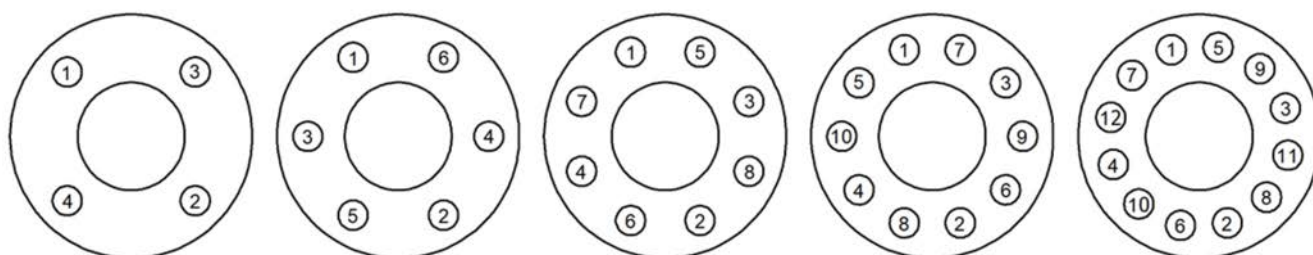


Fig. 2 Séquence de serrage



ATTENTION!!! Le poids excessif de la vanne pourrait compromettre la structure du système. Si nécessaire, soutenir la vanne en utilisant des supports appropriés (Fig.3) et / ou des cordes de levage (Fig.4)

Fig. 3 Installation avec des supports au sol


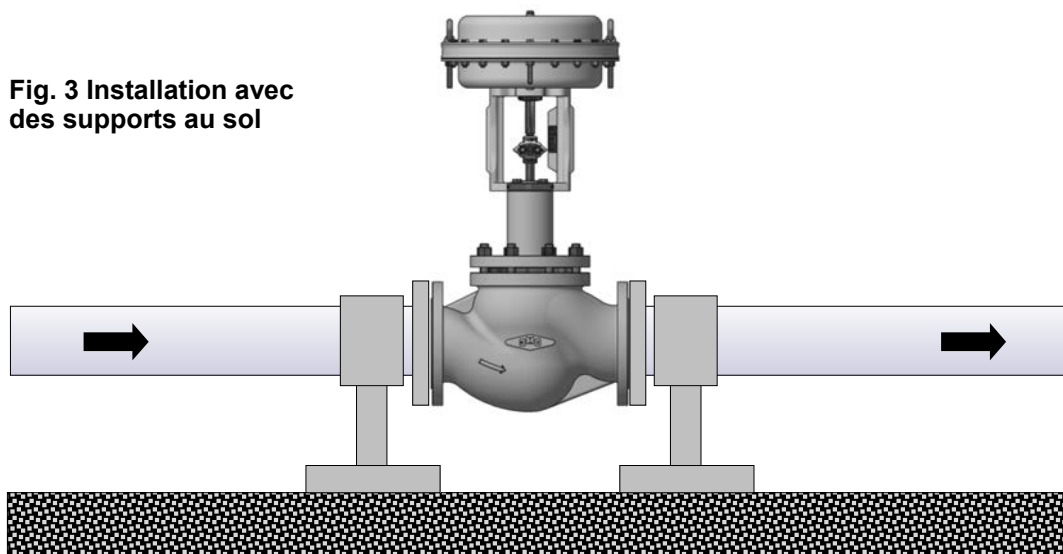


Fig. 4 Installation avec cordes de levage

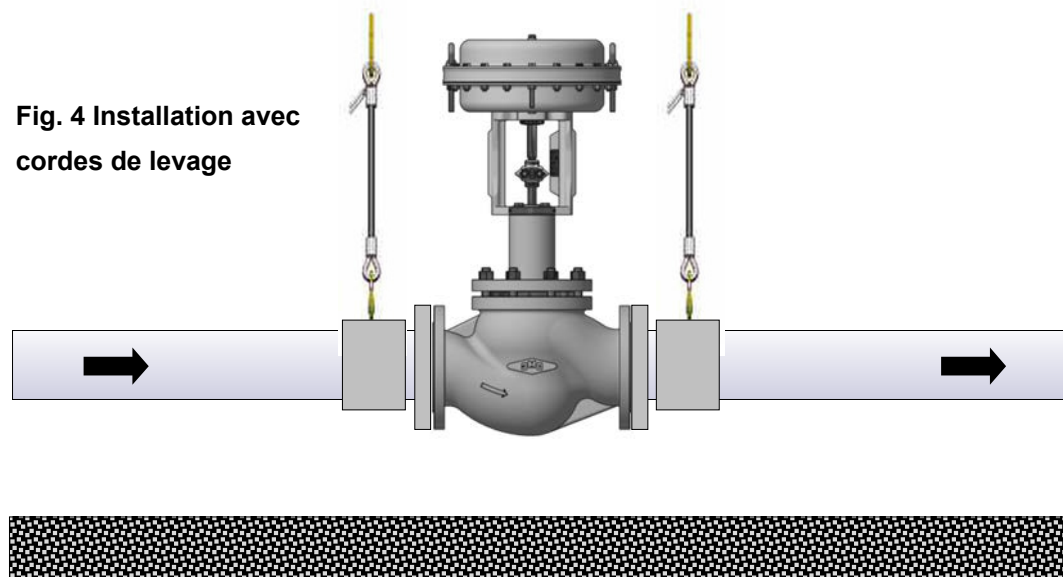

3.0 RACCORDEMENT ACTIONNEUR

3.01 RACCORDEMENT ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

L'actionneur pneumatique est équipé de deux raccords de 1/4 "NPT, dont un est fermé par un filtre. Raccorder la tuyauterie d'air de commande à la connexion restée libre. L'air de commande doit être propre et déshumidifié sans huiles et graisses et ne doit pas dépasser la pression maximale admissible. Le signal requis pour commander la vanne est indiqué sur la plaquette placée sur le bâti de l'actionneur. Si la vanne est équipée d'un positionneur pilote, reportez-vous au manuel du même.

Pour les opérations d'entretien des actionneurs pneumatiques OMC, se référer au manuel spécifique.

3.02 RACCORDEMENT ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

Pour le raccordement électrique de l'actionneur, voir le manuel spécifique du même.

4.0 ENTRETIEN

Toutes les opérations décrites ci-après doivent être effectuées et supervisées par du personnel expert, formé et compétent. Les vannes OMC sont identifiées de manière unique par un numéro de série qui se trouve sur la plaquette placée sur le bâti de l'actionneur. Pour commander des pièces de rechange ou pour d'autres besoins, se référer toujours au numéro mentionné ci-dessus.



Pendant l'exercice la vanne est sous pression. Avant d'exécuter toute opération d'entretien ou manoeuvre sur les brides et boudes de fermeture, s'assurer que la ligne soit dépressurisée (0 bar) et à température ambiante.

4.01 SÉPARATION VANNE / ACTIONNEUR

En se référant à la Fig. 5 (pour les vannes DN15 ÷ DN100 / 1/2" ÷ 4") ou à la Fig. 6 (pour les vannes DN125 ÷ DN200 / 6" ÷ 8"), procédez comme suit :

- ◆ Déplacer la vanne à 50% de la course
- ◆ Dévisser complètement les vis (1) et enlever les bornes (2)
- ◆ Pour les vannes DN15 ÷ DN 100 (1/2" ÷ 4"), dévisser complètement la bague (3).
- ◆ Pour les vannes DN125 ÷ DN 200 (6" ÷ 8"), dévissez complètement les vis (4).
- ◆ Enlever l'actionneur

Remonter toutes les parties en répétant les mêmes opérations dans le sens opposé, en faisant attention au réaligement des arbres et à la mesure (A)

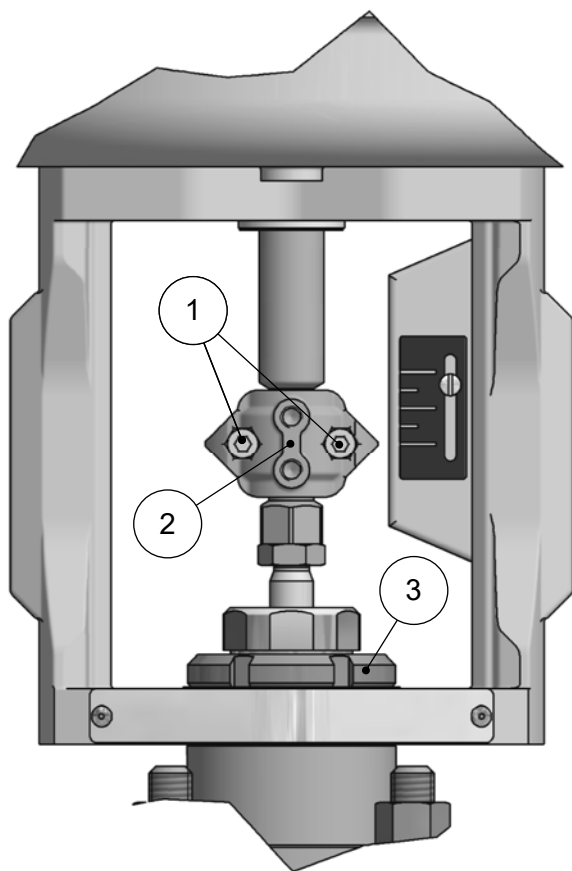


Fig. 5 Vannes DN15 ÷ 100 / 1/2" ÷ 4"

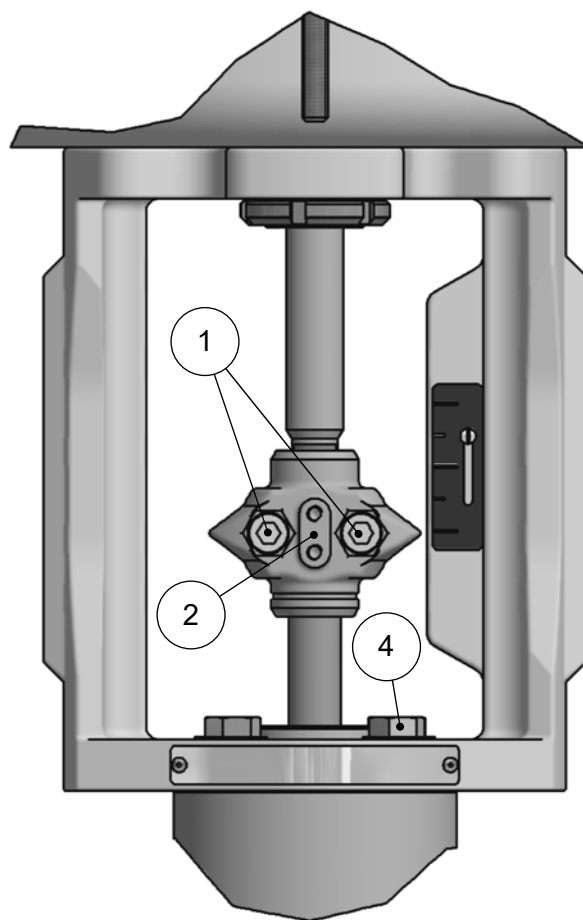


Fig. 6 Vannes DN125 ÷ 200 / 6" ÷ 8"

4.02 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR VANNE STANDARD

En référence à la Figure 7, procéder comme suit :

- ♦ Séparer l'actionneur du corps de vanne comme décrit dans le paragraphe précédent
- ♦ Desserrer l'écrou (10) et dévisser complètement les boulons (15).
- ♦ Séparer le bonnet (9) du corps de la vanne (1).
- ♦ Enlever l'obturateur complet (3) du bonnet (9).
- ♦ Si nécessaire, dévisser et remplacer le siège (2) en utilisant les clés appropriées
- ♦ Insérez le nouvel obturateur dans le bonnet (9) et lubrifier la tige avec de l'huile au silicone.
- ♦ Toujours remplacer le joint du corps (11) en nettoyant soigneusement les surfaces d'appui.
- ♦ Monter toutes les parties en répétant les mêmes opérations dans le sens opposé en faisant attention au alignement des tiges, siège et obturateur.
- ♦ Serrer les écrous (15) d'une manière progressive et en séquence croisée, comme indiqué dans l'exemple de la Fig.2 paragraphe 2.01 en appliquant les couples indiqués au chapitre 5

Attention : lors du remplacement de l'obturateur, il est également nécessaire de remplacer le paquet de presse-étoupe (voir les paragraphes suivants).

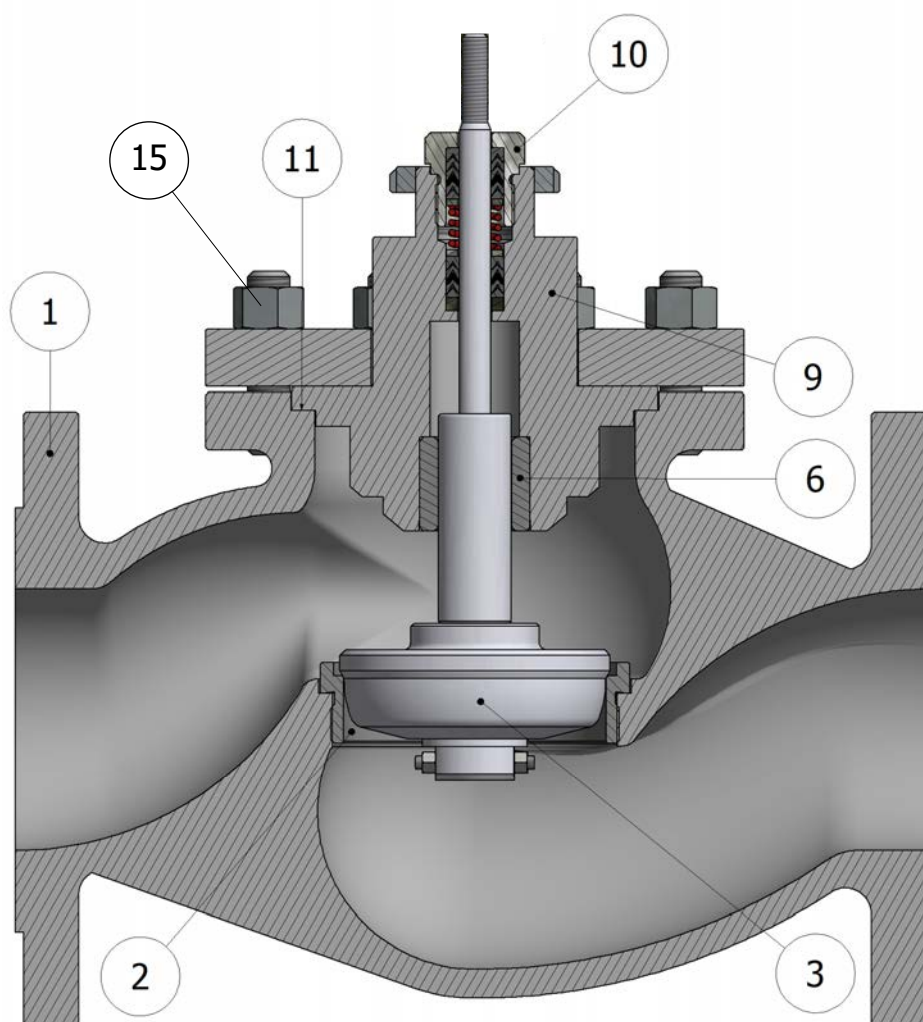


Fig. 7 Vanne standard

4.03 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR VANNE AVEC SIÈGE QUICK CHANGE

En référence à la Figure 8, procédez comme suit :

- ◆ Séparer l'actionneur du corps de vanne comme décrit dans le paragraphe précédent
- ◆ Desserrer l'écrou (10) et dévisser complètement les boulons (15).
- ◆ Séparer le bonnet (9) du corps de la vanne (1).
- ◆ Enlever l'obturateur complet (3) du bonnet (9).
- ◆ Enlever la cage de verrouillage du siège (13)
- ◆ Si nécessaire, retirer et remplacer le siège (2).
- ◆ Insérez le nouvel obturateur dans le bonnet (9) et lubrifier la tige avec de l'huile au silicone.
- ◆ Toujours remplacer le joint du corps (11) et le joint du siège (14) en nettoyant soigneusement les surfaces d'appui.
- ◆ Monter toutes les parties en répétant les mêmes opérations dans le sens opposé en faisant attention au alignement des tiges, siège et obturateur.
- ◆ Serrer les écrous (15) d'une manière progressive et en séquence croisée, comme indiqué dans l'exemple de la Fig.2 paragraphe 2.01 en appliquant les couples indiqués au chapitre 5.

Attention : lors du remplacement de l'obturateur, il est également nécessaire de remplacer le paquet de presse-étoupe (voir les paragraphes suivants).

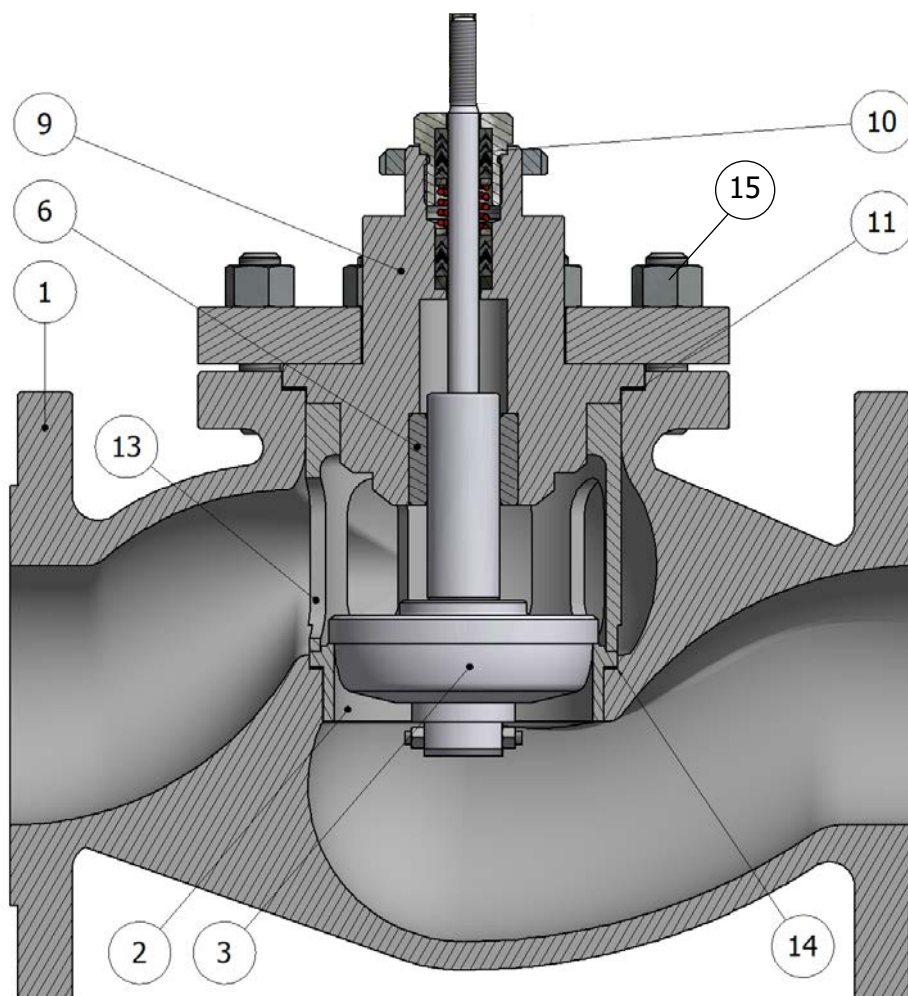


Fig. 8 Vanne avec siège Quick Change

4.04 REMPLACEMENT SIÈGE / OBTURATEUR VANNE ÉQUILBRÉE

En référence à la Figure 9, procédez comme suit :

- ♦ Séparer l'actionneur du corps de vanne comme décrit dans le paragraphe précédent
- ♦ Desserrer l'écrou (10) et dévisser complètement les boulons (15).
- ♦ Séparer le bonnet (9), la chambre d'équilibrage (7), l'obturateur complet (3) et le piston d'équilibrage (8) du corps de vanne (1).
- ♦ Enlever la cage (5)
- ♦ Remplacer le joint d'étanchéité du piston d'équilibrage (8) en dévissant l'écrou (16).
- ♦ Si nécessaire, dévisser et remplacer le siège (2) en utilisant les clés appropriées
- ♦ Insérez le nouvel obturateur dans le bonnet (9) et lubrifier la tige avec de l'huile au silicone.
- ♦ Toujours remplacer les joints du corps (11) en nettoyant soigneusement les surfaces d'appui.
- ♦ Monter toutes les parties en répétant les mêmes opérations dans le sens opposé en faisant attention au alignement des tiges, siège et obturateur.
- ♦ Serrer les écrous (15) d'une manière progressive et en séquence croisée, comme indiqué dans l'exemple de la Fig.2 paragraphe 2.01 en appliquant les couples indiqués au chapitre 5

Attention : lors du remplacement de l'obturateur, il est également nécessaire de remplacer le paquet de presse-étoupe (voir les paragraphes suivants).

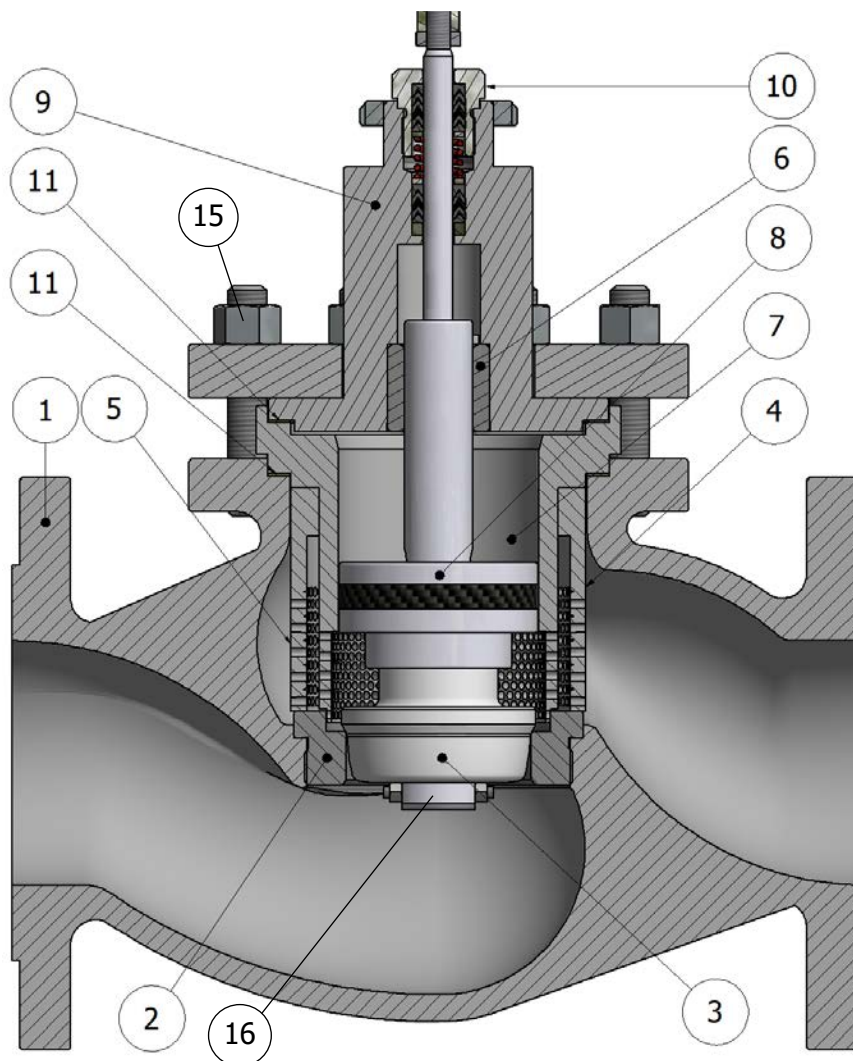


Fig. 9 Vanne à obturateur équilibré

4.05 REMPLACEMENT SIÈGE/OBTURATEUR VANNE AVEC SOUFFLET

En référence à la Figure 10, procédez comme suit :

- ◆ Séparer l'actionneur du corps de vanne comme décrit dans le paragraphe précédent
- ◆ Desserrer l'écrou (10) et dévisser complètement les boulons (15).
- ◆ Démonter le bonnet (9) du corps de la vanne (1).
- ◆ Enlever l'obturateur complet (3) du bonnet (9).
- ◆ Enlever la goupille (17) et dévisser l'obturateur (3)
- ◆ Si nécessaire, dévisser et remplacer le bloc soufflet (19) en remplaçant également le joint (18)
- ◆ Si nécessaire, dévisser et remplacer le siège (2) en utilisant les clés appropriées
- ◆ Insérez le nouvel obturateur dans le bonnet (9) et lubrifier la tige avec de l'huile au silicone.
- ◆ Toujours remplacer les joints du corps (11) en nettoyant soigneusement les surfaces d'appui.
- ◆ Monter toutes les parties en répétant les mêmes opérations dans le sens opposé en faisant attention au alignement des tiges, siège et obturateur.
- ◆ Serrer les écrous (15) d'une manière progressive et en séquence croisée, comme indiqué dans l'exemple de la Fig.2 paragraphe 2.01 en appliquant les couples indiqués au chapitre 5.

Attention : lors du remplacement de l'obturateur, il est également nécessaire de remplacer le paquet de presse-étoupe (voir les paragraphes suivants).

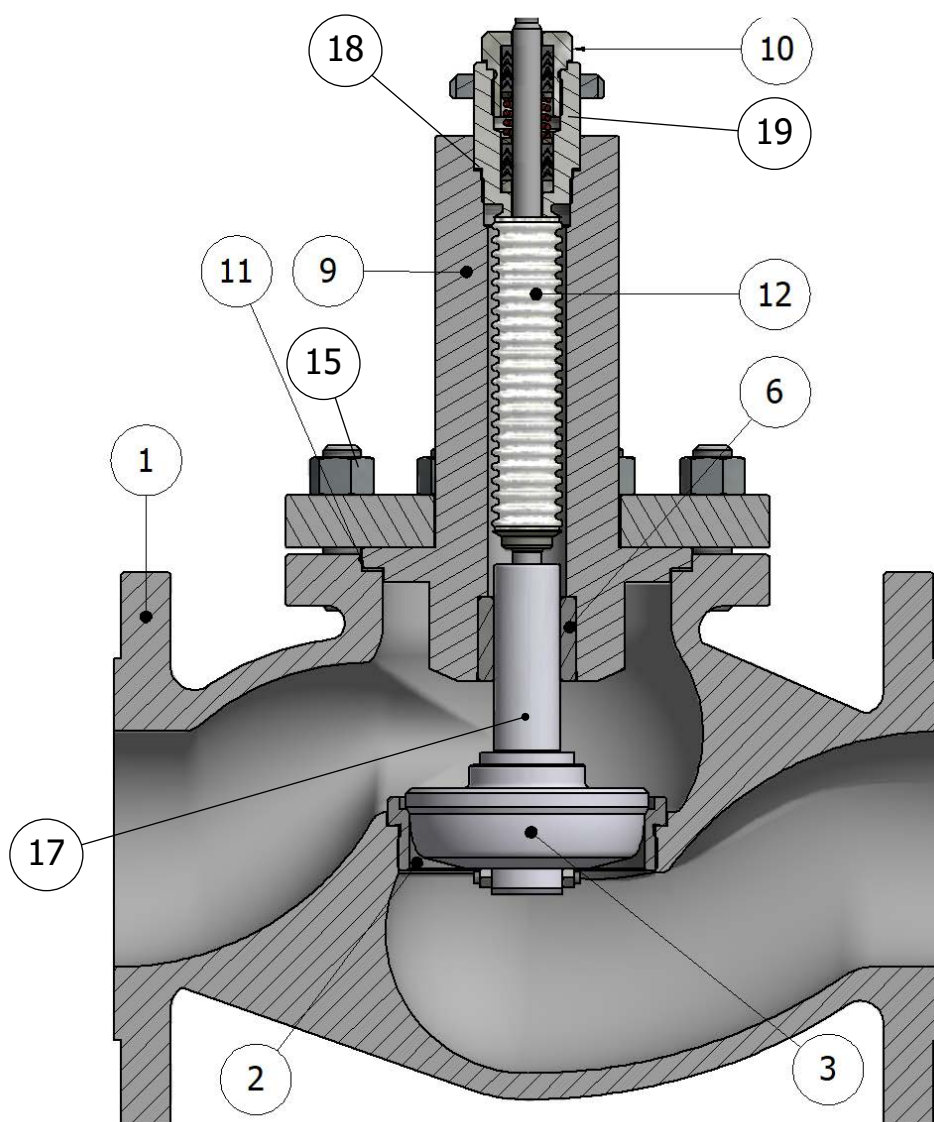


Fig. 10 Vanne avec soufflet

4.06 REMPLACEMENT DU PAQUET DE PRESSE-ÉTOUPE DE LA TIGE

En se référant à la figure correspondant à votre modèle de paquet (à partir de la Fig.11 à la Fig.18), procédez comme suit :

- ♦ Enlever l'obturateur comme décrit dans les paragraphes précédents
- ♦ Dévisser complètement la vis (1).
- ♦ Enlever le paquet presse-étoupe supérieur (2).
- ♦ Enlever le ressort (3)
- ♦ Enlever le paquet presse-étoupe inférieur (4).
- ♦ Remplacer l' O-ring (5), si présent.
- ♦ Nettoyer avec attention la chambre de logement et la lubrifier avec de l'huile au silicone.
- ♦ Insérer les nouveaux paquets presse-étoupe selon la séquence indiquée
- ♦ Visser l'écrou (1) sans arriver jusqu'en butée
- ♦ Insérer l'obturateur et s'assurer de lubrifier la tige avec de l'huile au silicone.
- ♦ Toujours remplacer les joints du corps en nettoyant soigneusement les surfaces d'appui.
- ♦ Remonter tout comme décrit dans les paragraphes précédents
- ♦ Serrer l'écrou (1) comme indiqué dans le chapitre 5

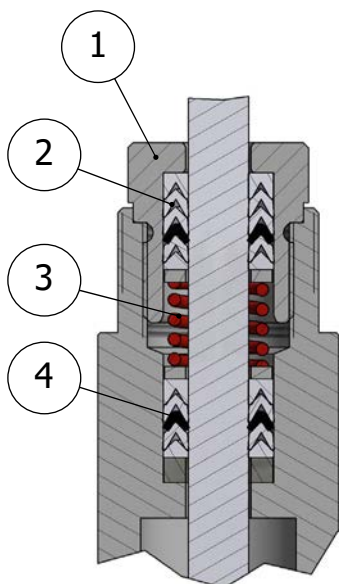


Fig. 11 "LP200"

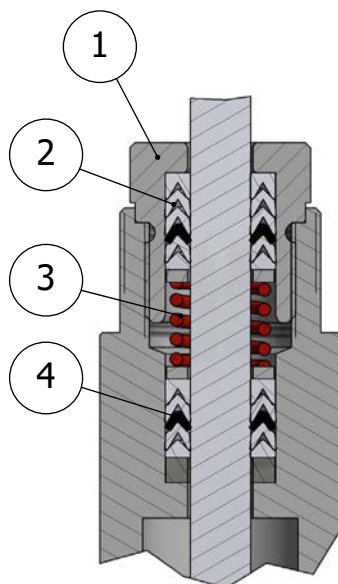


Fig. 12 "SP200"

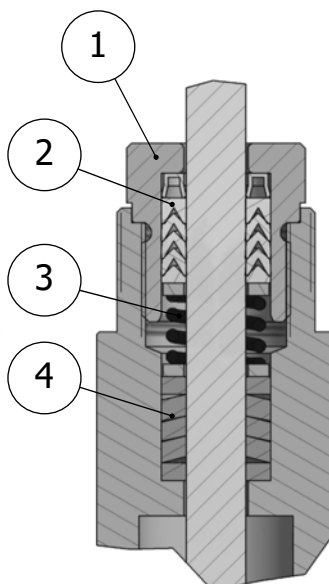


Fig. 13 "HP200"

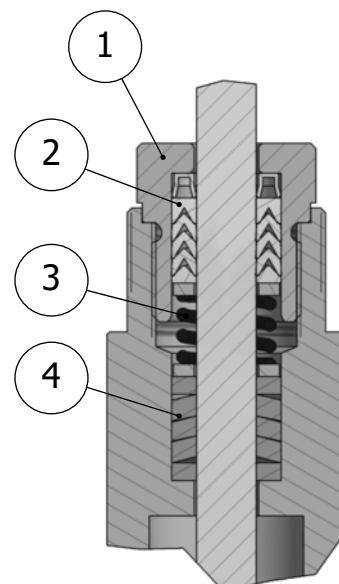


Fig. 14 "EcoPack 1"

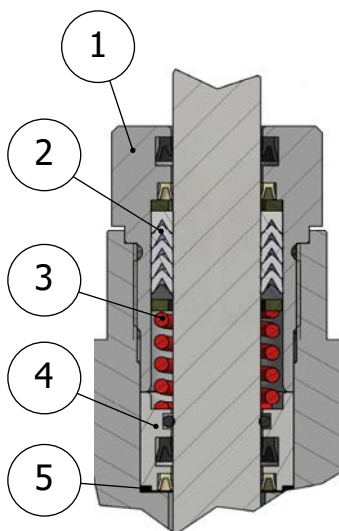


Fig. 15 "LP400"

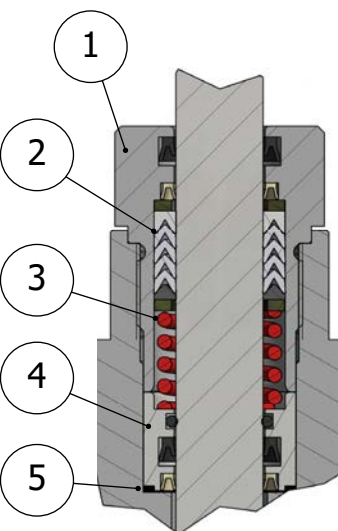


Fig. 16 "SP400"

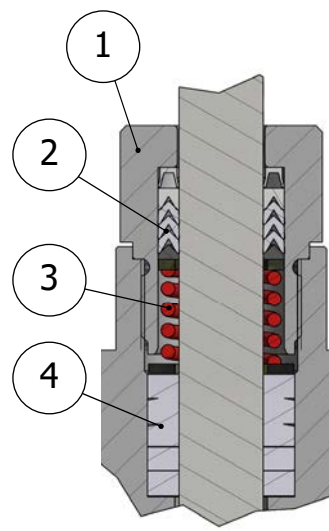


Fig. 17 "HP400"

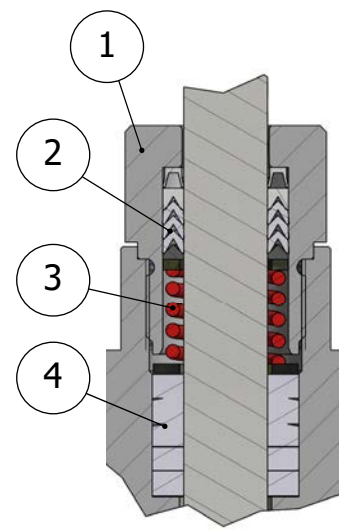


Fig. 18 "EcoPack 2"

5.0 COUPLES DE SERRAGE

DIAMÈTRE VANNE		SIEGE (1) Nm $\pm 10\%$	ECROUX BONNET(2) Nm $\pm 10\%$		VIS (3) Nm $\pm 10\%$	ECROU (4) Nm $\pm 10\%$
			VD10-KD10-KA10	KD20-KA20		
DN15	1/2"	190	30	45	//	190
DN20	3/4"	190	30	45	//	190
DN25	1"	240	30	45	//	190
DN32	1" 1/4	350	30	45	//	190
DN40	1" 1/2	550	50	85	//	190
DN50	2"	570	50	85	//	190
DN65	2" 1/2	700	100	110	//	190
DN80	3"	700	100	110	//	190
DN100	4"	850	100	110	//	190
DN125	5"	900	140	155	85	240
DN150	6"	900	140	160	85	240
DN200	8"	950	145	160	85	240

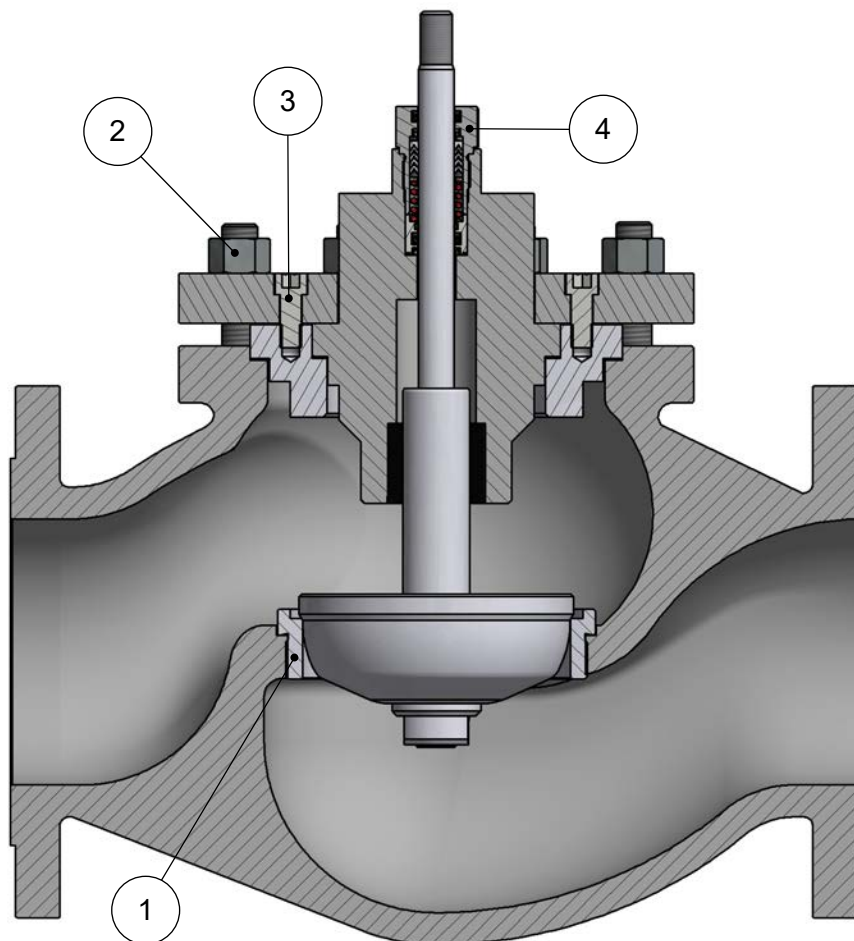


Fig. 19

DIAMÈTRE VANNE		ÉCROUX (9) Nm ±10%	ÉCROU (6) Nm ±10%	BAGUE (7) Nm ±10%	VIS (5) Nm ±10%	VIS (8) Nm ±10%
DN15	1/2"	//	40	350	5	//
DN20	3/4"	//	40	350	5	//
DN25	1"	//	40	350	5	//
DN32	1" 1/4	//	40	350	5	//
DN40	1" 1/2	//	40	350	5	//
DN50	2"	//	40	350	5	//
DN65	2" 1/2	//	40	480	5	//
DN80	3"	//	40	480	5	//
DN100	4"	//	40	480	5	//
DN125	5"	80	//	//	//	50
DN150	6"	80	//	//	//	50
DN200	8"	80	//	//	//	50

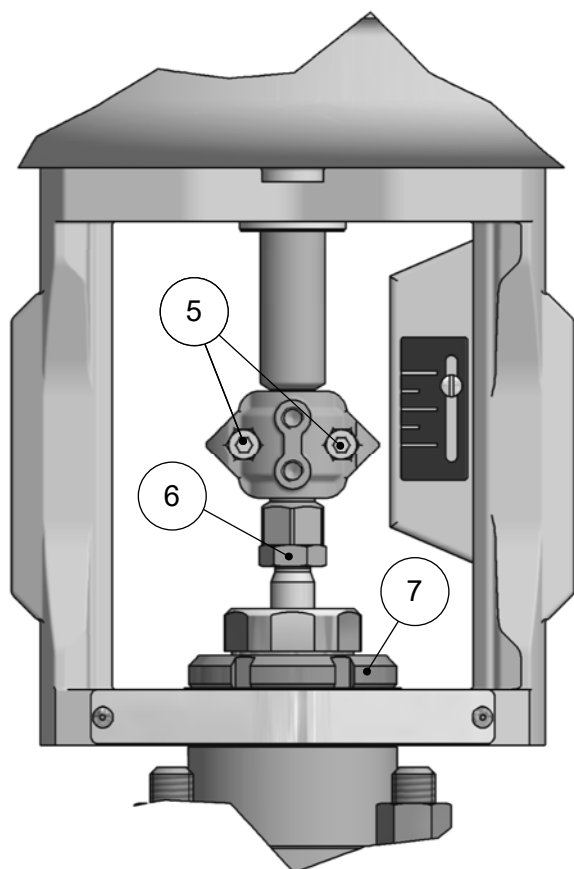


Fig. 20 Vannes DN15 ÷ 100 / 1/2" ÷ 4"

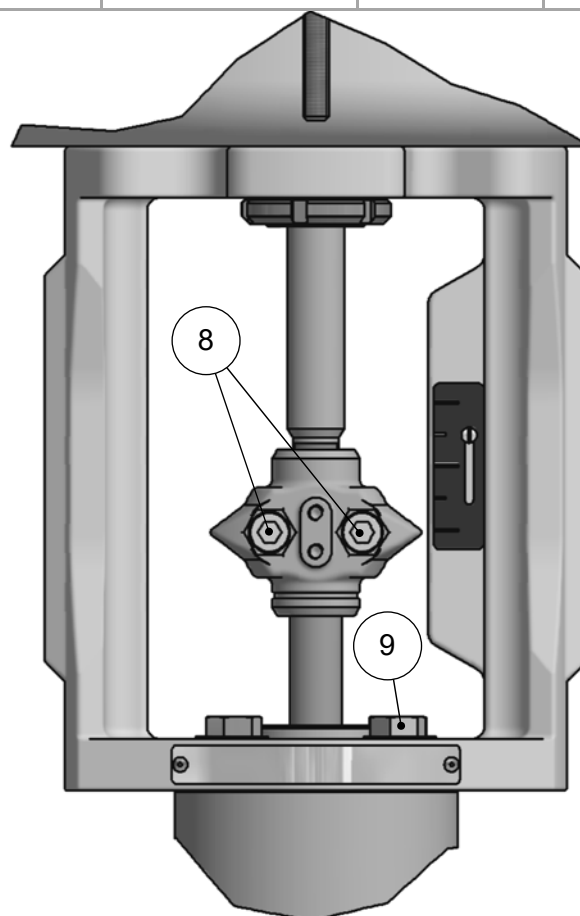


Fig. 21 Vannes DN125 ÷ 200 / 6" ÷ 8"

6.0 DIMENSIONS RACCORDEMENT ACTIONNEUR

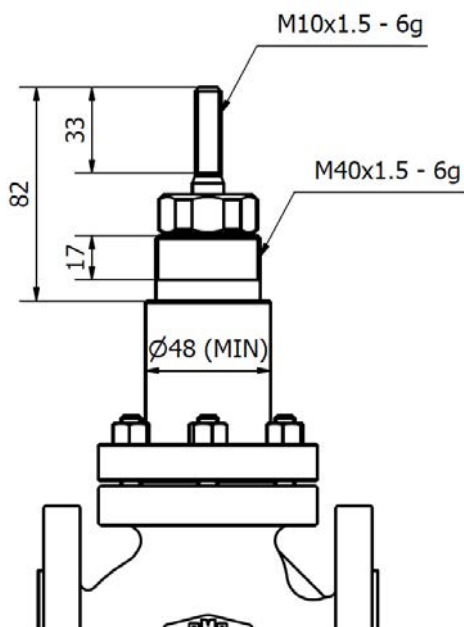


Fig. 22 Vannes DN15 ÷ 50 / 1/2" ÷ 2"
Obturbateur fermé

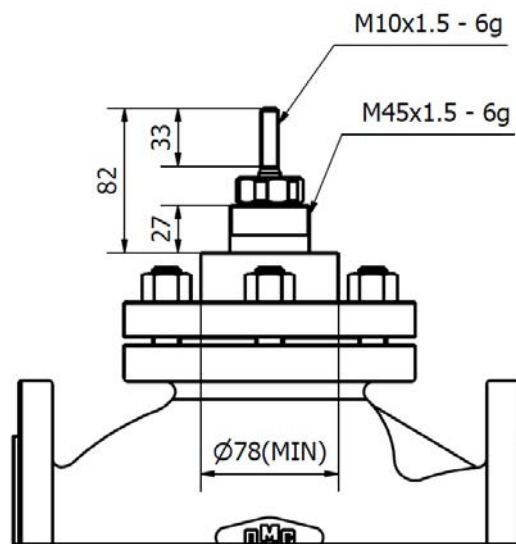


Fig. 23 Vannes DN65 ÷ 100 / 2 1/2" ÷ 4"
Obturbateur fermé

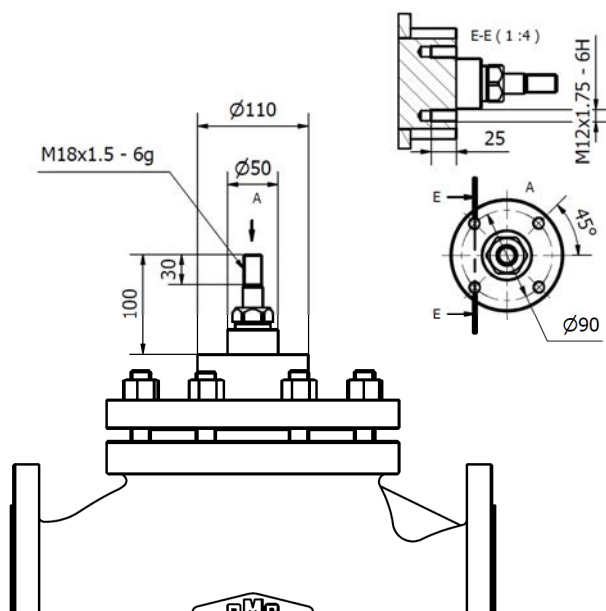


Fig. 23 Vannes DN125 ÷ 200 / 5" ÷ 4"
VD10-KD10-KA10
Obturbateur fermé

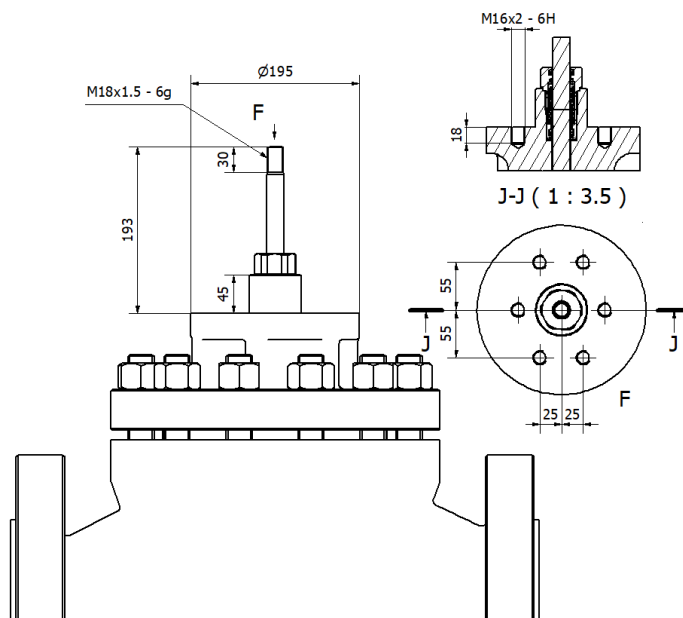


Fig. 23 Vannes DN125 ÷ 200 / 5" ÷ 4"
KA20-KD20
Obturbateur fermé

7.0 OPÉRATIONS PÉRIODIQUES

Après 24 heures de la première mise en marche, contrôler les raccordements avec les tuyauteries et vérifier que les boulons des brides soient fermés. Chaque année, contrôler la vanne pour en vérifier l'usure et remplacer les parties éventuellement endommagées.

Il faut vérifier périodiquement éventuels phénomènes de corrosion et/ou d'érosion internes et/ou externes parce qu'ils peuvent provoquer dégâts significatifs aux parts en pression qui diminuent leur épaisseur et donc leur degré de sécurité.



8.0 PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

DESCRIPTION	FIGURE	POSITION
Siège vissé	7	2
Obturateur pour siège vissé	7	3
Siège Quick-Change	8	2
Obturateur pour siège Quick-Change	8	3
Guarniture corps	7	11
Guarniture siège Quick-Change	8	14
Guarniture étanchéité piston équilibrage	9	8
Soufflet ZEB20	10	12
Paquet presse-étoupe LP200	11	//
Paquet presse-étoupe SP200	12	//
Paquet presse-étoupe HP200	13	//
Paquet presse-étoupe EcoPack 1	14	//
Paquet presse-étoupe LP400	15	//
Paquet presse-étoupe SP400	16	//
Paquet presse-étoupe HP400	17	//
Paquet presse-étoupe EcoPack 2	18	//



ATTENTION!!! Les vannes OMC sont identifiées de manière unique par un numéro de série qui se trouve sur la plaquette placée sur le bâti de l'actionneur. Pour commander des pièces de rechange ou pour d'autres besoins, se référer toujours au numéro mentionné ci-dessus.

9.0 RAPPORT PRESSION/TEMPÉRATURE

Pour la régression de pression par rapport à la température, se référer au document :

- OMC-TUV-00

L'utilisation réelle de la vanne dépend de la combinaison des matériaux utilisés pour sa fabrication.

10.0 RÉFÉRENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE POUR L'ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION 2014/68/EU

DIMENSION	FLUIDES	MARQUAGE CE	PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
DN15 ÷ DN25 1/2" ÷ 1"	Groupe 1 et 2	NON	Art. 4 Par.3
DN32 ÷ DN200 1" 1/2 ÷ 8"	Groupe 1 et 2	OUI	B + C2

11.0 PLAQUETTES

11.01 PLAQUE D'IDENTIFICATION

Toutes les valves OMC sont munies d'une plaque d'identification conçue pour rendre l'identification de la valve univoque.

Mod.: 1	Body: 2	Serial: 3	Char.: 4
5	Trim: 6	Seal cl.: 7	TAG: 8
T: 9	F.coeff.: 10	Stroke: 11	Fluid: 12

OMC S.p.A. - Via G. Galilei 18
Cassina de' Pecchi (MI) - ITALY


LÉGENDE

NUMÉRO	TEXTE	DESCRIPTION
1	Mod.	Modèle de la vanne
2	Body	Matériau du corps de la vanne
3	Serial	Numéro de série de la vanne
4	Char.	Caractéristique de régalge (de type à égal pourcentage, linéaire, etc.)
5		Diamètre nominal et pression nominale de la vanne
6	Trim:	Matériau du siège / obturateur
7	Seal cl.	Classe d'étanchéité de la vanne
8	TAG	Possible Identifiant technique du Client
9	T	Température minimale et maximale autorisée du fluide de process
10	F.coeff.	Coefficient d'évacuation de la vanne
11	Stroke	Course de l'obturateur
12	Fluid	Fluide de process

11.02 PLAQUE «CE» DIRECTIVE 2014/68/EU

Si prévu (voir paragraphe 10.0), la vanne est munie d'une plaque "CE" contenant les données suivantes

LÉGENDE

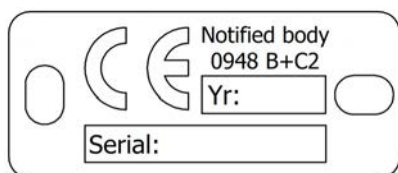

TEXTE	DESCRIPTION
CE	Indique le respect de toutes les obligations du fabricant
Notified body	Organisme Notifié qui effectue la notification de la qualité du système de production
0948	Numéro de l'Organisme Notifié qui effectue la notification de la qualité du système de production
B	Examen de type UE - type de production (Module B) selon la directive 2014/68 / UE
C2	Contrôle de la production (Module C2) Directive 2014/68/EU
Yr.	Année de fabrication
Serial	Numéro de série de la vanne